


System zamykania wg rozstawu 105/130 - zamki wewnętrzne

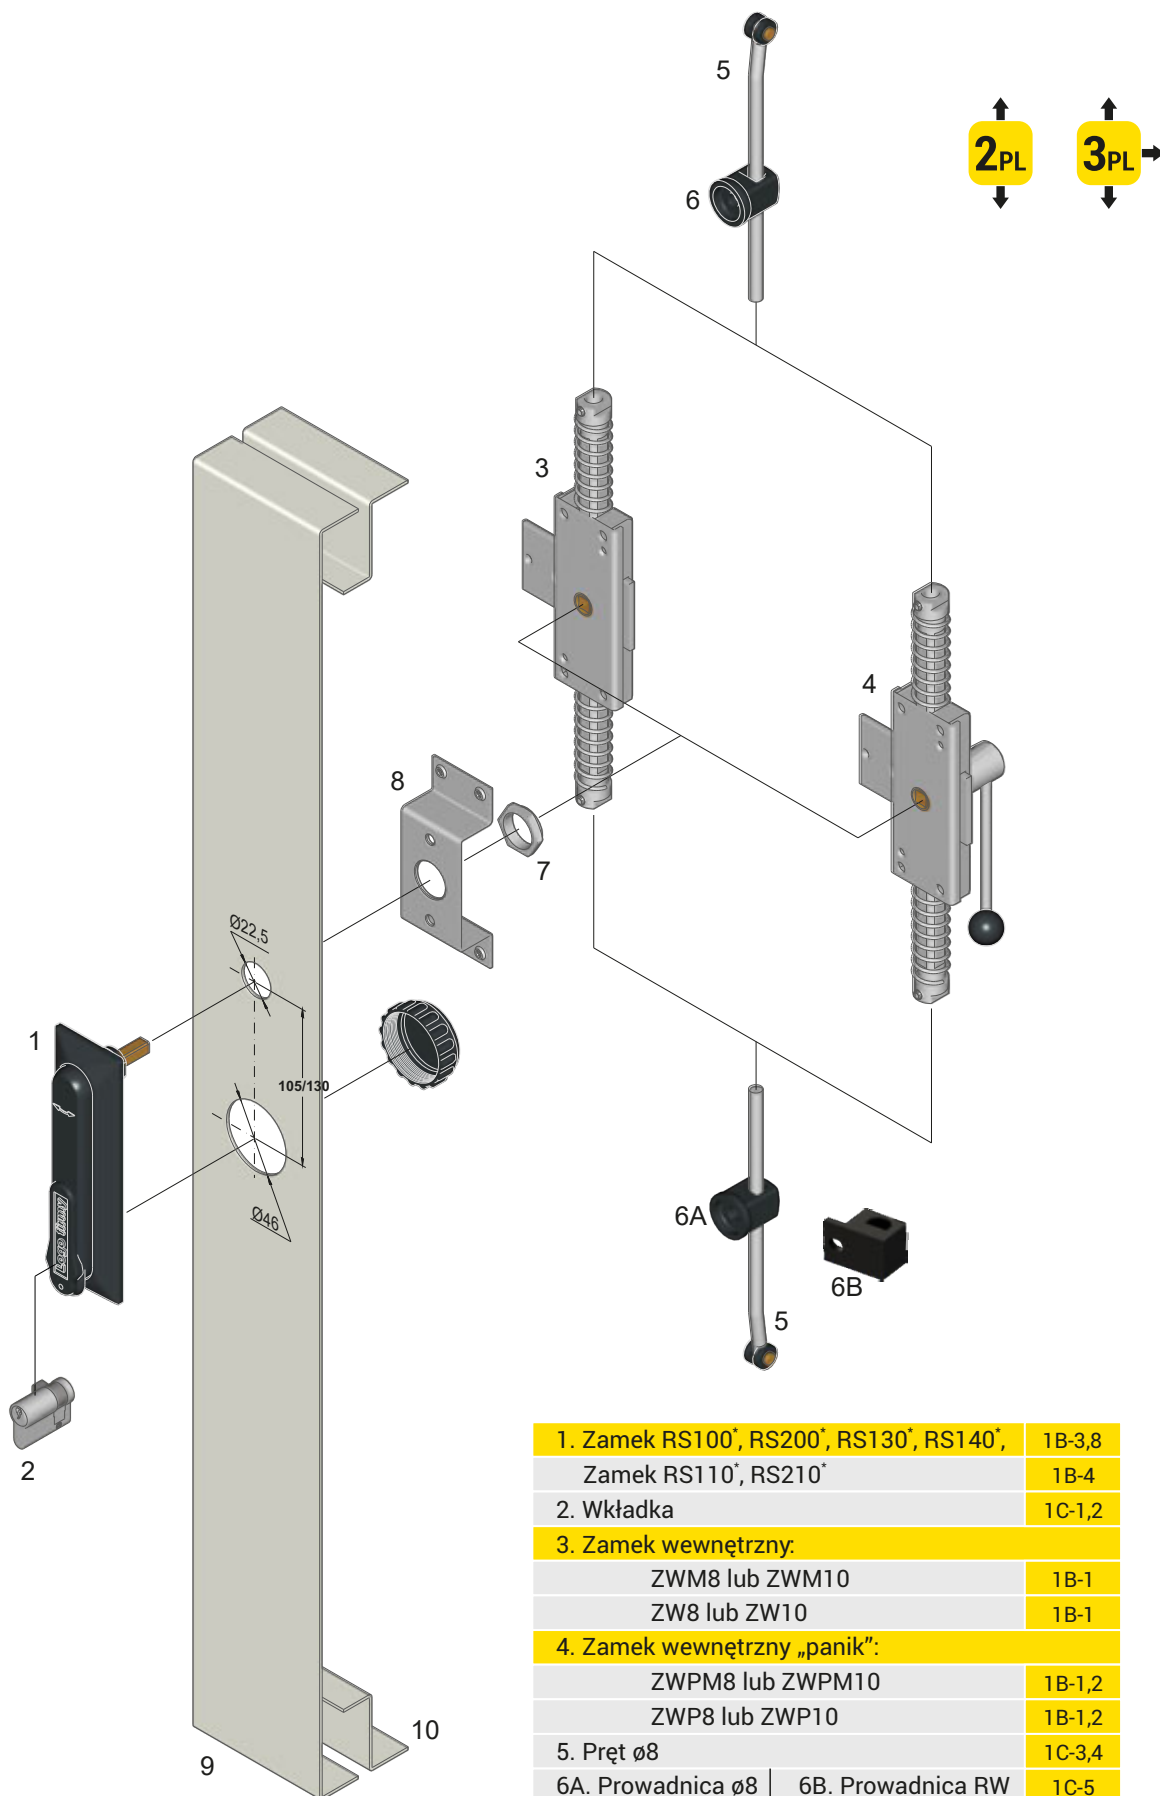

2PL
3PL

1. Zamek RS100 ⁺ , RS200 ⁺ , RS130 ⁺ , RS140 ⁺ , Zamek RS110 ⁺ , RS210 ⁺	1B-3,8 1B-4
2. Wkładka	1C-1,2
3. Zamek wewnętrzny:	
ZWM8 lub ZWM10	1B-1
ZW8 lub ZW10	1B-1
4. Zamek wewnętrzny „panik”:	
ZWPM8 lub ZWPM10	1B-1,2
ZWP8 lub ZWP10	1B-1,2
5. Pręt ø8	1C-3,4
6A. Prowadnica ø8 6B. Prowadnica RW	1C-5
7. Nakrętka M22 x 1,5	-
8. Blacha mocująca*	-
9. Drzwi szafy	-
10. Rant szafy	-

(*) Przy zamówieniu zamków RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 do zamka wewnętrznego, należy dodać końcówkę ZW tj. (RS100ZW, RS200ZW). Przy zamówieniu zamków RS100, RS110, RS200, RS210 do zamka wewnętrznego panik, należy dodać końcówkę ZWP tj. (RS100ZWP) Blacha mocująca tylko na specjalne zamówienie.