
Система запирания порасстоянию 105/130 - внутренние замки

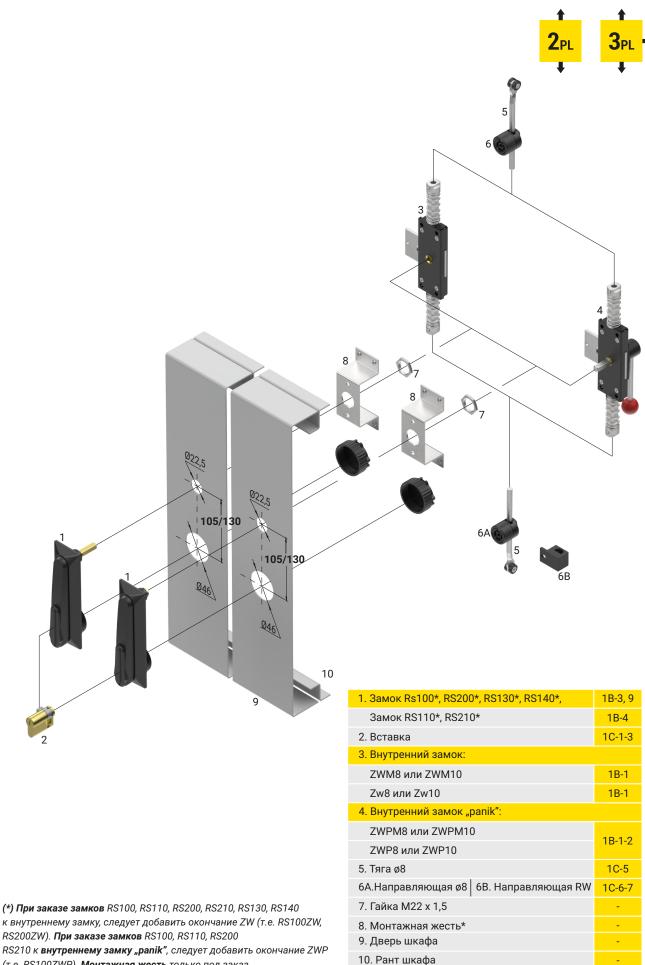

к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). При заказе замков RS100, RS110, RS200 RS210 к **внутреннему замку "panik"**, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). Монтажная жесть только под заказ..