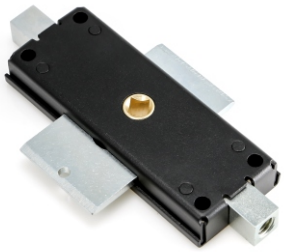

## ZWM8 (вер. с резьбой **M8**) ZWM10 (вер. с резьбой **M10**)

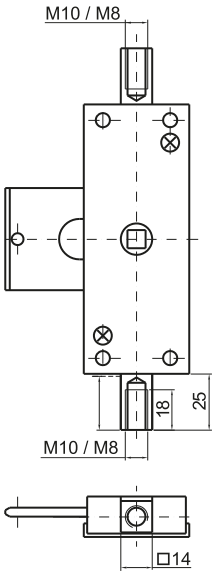


## ZW8 (вер. с отверстием **ø8**)

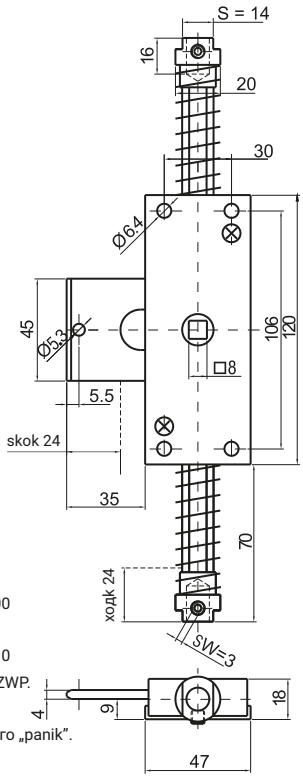


## ZW10 (вер. с отверстием **ø10**)

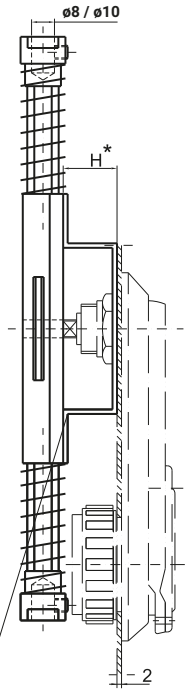


монтажная жесть

**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1.При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS210, RS200 к **замку внутреннему** следует добавить окончание ZW.

2.При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS110, RS210 к **замку внутреннему „panik”**, следует добавить окончание ZWP.

3.Монтажная жесть только под заказ.

4.Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik”.

## ZWPM8 (вер. с резьбой **M8**) ZWPM10 (вер. с резьбой **M10**)

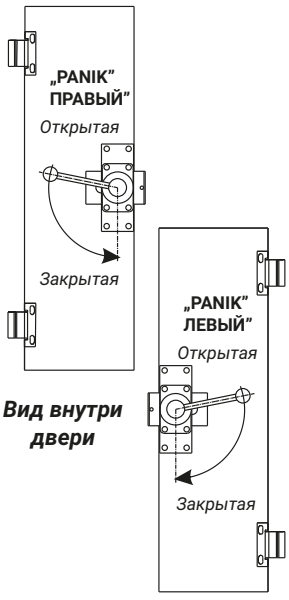


***Вид внутри двери***

***Вид внутри двери***

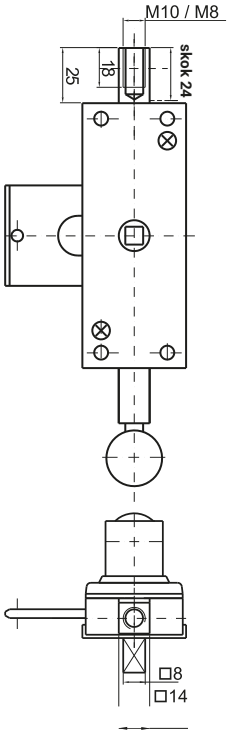


## ZWP8 (вер. с отверстием **ø8**)

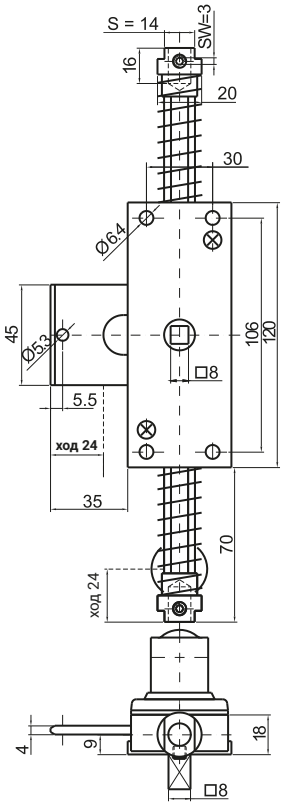


## ZWP10 (вер. с отверстием **ø10**)

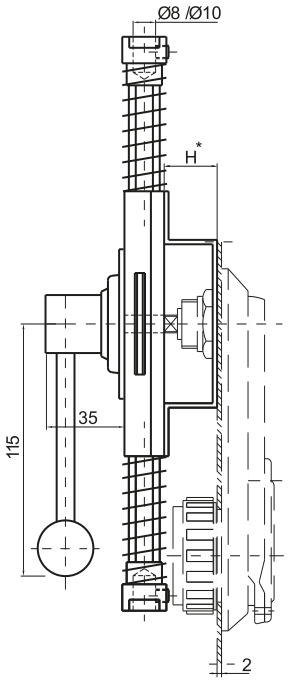


**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1.При заказе замка ZWP кроме высоты **H** **следует** указать также версию замка „Panik”, т.е. левую или правую.

| НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|
| Замок внутренний ZWM8 | Стал оцинк | Замок внутренний panik ZWPM8 | Стал оцинк |
| Замок внутренний ZWM10 | | Замок внутренний ZWPM10 | |
| Замок внутренний ZW8 | | Замок внутренний ZWP8 | |
| Замок внутренний ZW10 | | Замок внутренний ZWP10 | |

• **при заказе** следует абсолютно указать размер **H**